

# RTS17 Einbausender


## IMPULS



Der Einbausender RTS17 kann an eine geschaltete Spannungsquelle von 5V bis 24VAC oder von 6V bis 32VDC angeschlossen werden.

Sobald am Sender Spannung anliegt, wird für maximal 10 Sekunden ein Easywave-Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Einbau-Sender zur Weiterleitung von Klingelsignalen einer herkömmlichen Klingelanlage zum Funkgong RCP24 genutzt.

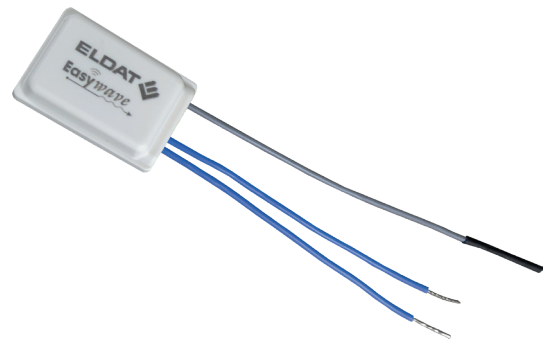


RTS17E5001A1-K

### Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	5V - 24VAC 6V - 32VDC
Sendestrom	ca. 21mA
Bedienung	durch angeschlossene Spannungsquelle
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (B/L/H)	18/26,5/12 mm (ohne Anschlussdrähte)
Gewicht	5g

### Anschlussplan

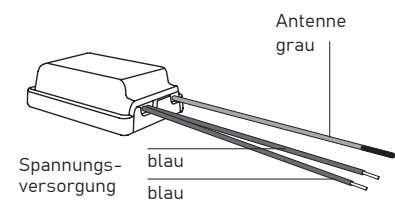

### Lieferumfang

- Einbausender
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS17E5001A1-K	Einbausender, Easywave, 1x IMPULS, 5-24V AC / 6-32V DC